

GT-S5230N

Benutzerhandbuch



SAMSUNG

Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Mobiltelefons führen. Sehen Sie sich zum schnellen Einstieg "Vorstellung Ihres Mobiltelefons", "Zusammensetzen und Vorbereiten Ihres Mobiltelefons", und "Grundlegende Funktionen verwenden" an.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



WARNING

Warnung – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION


Vorsicht – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



Siehe – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

- **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** (bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**)
- [] **Viereckige Klammern** – verweist auf Telefontasten, z.B.: [] (bedeutet die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015178.
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

CE0168

Inhalt

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung 1

Sicherheitswarnungen	1
Sicherheitshinweise	4
Wichtige Bedienungshinweise	7

Vorstellung Ihres Mobiltelefons 13

Auspacken	13
Die Bedienelemente Ihres Telefons	14
Tasten	15
Display	16
Symbole	16

Zusammensetzen und Vorbereiten Ihres

Mobiltelefons 18

SIM-Karte und Akku einsetzen	18
Akku laden	20
Speicherkarte einsetzen (optional)	21

Grundlegende Funktionen verwenden22

Telefon ein- und ausschalten	22
Den Touchscreen verwenden	23
Auf Menüs zugreifen	24
Widgets verwenden	24
Hilfe-Informationen aufrufen	25
Telefon individuell anpassen	25
Grundlegende Anruffunktionen verwenden	28
Nachrichten senden und anzeigen	29
Kontakte hinzufügen und suchen	32
Grundlegende Kamerafunktionen verwenden ...	33
Musik hören	34
Im Internet surfen	36

Erweiterte Funktionen verwenden38

Erweiterte Anruffunktionen verwenden	38
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden ...	41
Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden ...	42

Erweiterte Kamerafunktionen verwenden	43
Erweiterte Musikfunktionen verwenden	46

Tools und Anwendungen verwenden50

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden	50
SOS-Nachricht aktivieren und senden	52
uTrack aktivieren	53
Täuschungsanrufe tätigen	53
Sprachmemos aufzeichnen und abspielen	54
Bilder bearbeiten	55
Bilder drucken	57
Fotos und Videos ins Internet hochladen	58
Verwendung von Java-unterstützten Spielen und Anwendungen	59
Daten synchronisieren	60
RSS-Reader verwenden	60
Informationsabfrage und Bezahlen mit der NFC- Funktion (Near Field Communications)	61

Weltuhren erstellen und anzeigen	62
Alarmer einstellen und verwenden	63
Rechner verwenden	64
Währungen oder Maße umrechnen	64
Countdown-Timer einstellen	64
Stoppuhr verwenden	64
Neue Aufgaben erstellen	64
Textmemos erstellen	65
Kalender verwalten	65

Problembehandlung	A
-------------------------	---

Index	D
-------------	---

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Mobiltelefons sicherzustellen.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr Hörvermögen schädigen. Bevor Sie die Ohrhörer an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören.

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.
- Werfen Sie Akkus und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der

Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.



CAUTION

Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Nehmen Sie ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.



CAUTION

- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Diensten die eine Onlineverbindung erfordern wie z.B. Internet und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Onlinediensten wie z.B. Internet, Online Widgets, E-Mail, Share pix, Musikerkennung, Navigation, GPS+ und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber/Vertragspartner mit.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,512 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen

Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder

auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIEN ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIEEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE

DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE."

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Vorstellung Ihres Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout, die Tasten, das Display und die Symbole Ihres Mobiltelefons.

Auspacken

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




- Die mit Ihrem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit Ihrem Telefon die optimale Leistung.

Die Bedienelemente Ihres Telefons

Auf der Vorderseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:

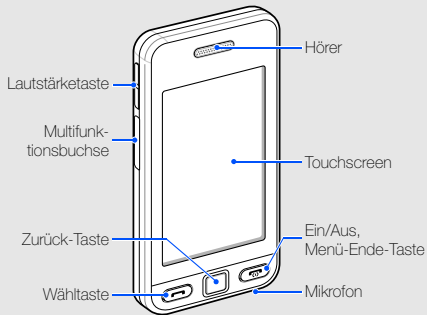

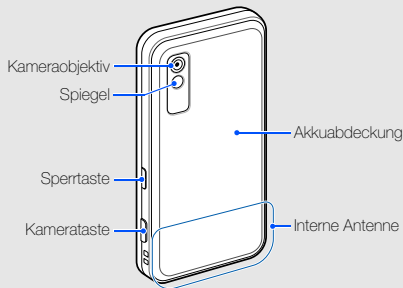

Auf der Rückseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:



Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Telefons zu verhindern. Drücken Sie zum Sperren die Sperrtaste. Zum Entsperren halten Sie die Sperrtaste gedrückt.


Tasten

Taste	Funktion
 Wählen	Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten Nummern, der Nummern der in Abwesenheit eingegangenen Anrufe und der empfangenen Nummern
 Zurück	Im Menümodus: Rückkehr zur vorherigen Menüebene
 Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste	Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), Beenden eines Anrufs; im Menümodus: Zurückkehren in den Standby-Betrieb
 Lautstärke	Einstellen der Telefon-Lautstärke; Wenn Sie einen Täuschungsanruf erhalten möchten, halten Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste gedrückt

Taste	Funktion
 Sperren	Zum Sperren des Touchscreens und der Tasten; zum Entsperren des Touchscreens und der Tasten (gedrückt halten)
 Kamera	Im Standby-Betrieb: Einschalten der Kamera; im Kameramodus: Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines Videos


Display

Das Display Ihres Telefons besteht aus folgenden Bereichen:



Symbolzeile

Anzeige der verschiedenen Symbole

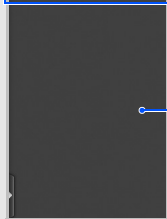











Text- und Grafikbereich

Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten

Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf dem Display angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Daten werden über das GPRS-Netz übertragen
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Daten werden über das EDGE-Netz übertragen
	Aktives Gespräch
	Im Internet surfen
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite

Symbol	Definition
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Anrufumleitung aktiviert
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Synchronisierung mit einem PC
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	NFC-Funktion (Near Field Communication) aktiviert ¹

Symbol	Definition
	NFC-Funktion (Near Field Communication) deaktiviert ¹
	Erinnerung aktiviert
	Speicherkarte eingesetzt
	Profil Normal aktiviert
	Profil Stumm aktiviert
	Akku-Ladezustand
	Aktuelle Uhrzeit

1. Diese Symbole sind je nach Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

Zusammensetzen und Vorbereiten Ihres Mobiltelefons


Vor der erstmaligen Verwendung bauen Sie Ihr Mobiltelefon zusammen und richten es ein.

SIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementdaten, beispielsweise mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten.


Um die SIM-Karte und den Akku einzulegen,

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

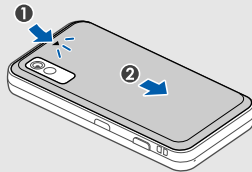


Wenn das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie [] gedrückt, um es auszuschalten.

2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

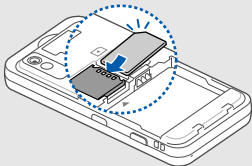


- Setzen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Ohne eingelegte SIM-Karte können Sie nur vom Mobilfunknetz unabhängige Dienste und einige Menüs Ihres Telefons nutzen.

3. Legen Sie den Akku ein.

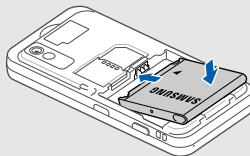


4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

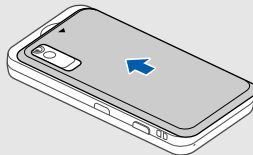


Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die seitlich am Telefon angebrachte Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
2. Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.



Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

3. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
5. Trennen Sie den Adapter vom Telefon.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.



Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, erzeugt das Telefon einen Warnton und gibt eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.


Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon akzeptiert microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten bis 8 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).



- Die Formatierung Ihrer Speicherkarte in einem PC, kann unter Umständen eine Inkompatibilität verursachen. Bitte formatieren Sie Ihre Speicherkarte nach Möglichkeit in Ihrem Mobiltelefon.
 - Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entfernen Sie den Akku.

2. Legen Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach unten ein.

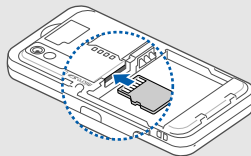

3. Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
4. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.


Um die Speicherkarte zu entnehmen, entfernen Sie die Akkuabdeckung und den Akku, drücken die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie aus dem Telefon ausrastet, und ziehen diese dann aus dem Speicherkarteneinschub.

Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie grundlegende Funktionen und wichtige Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

Telefon ein- und ausschalten

Einschalten des Telefons,

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie **Bestät.** (falls erforderlich).

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.

Zum Offline-Profil wechseln

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern), indem Sie zum Offline-Profil wechseln.

Um zum Offline-Profil zu wechseln, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline**.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.


Den Touchscreen verwenden

Die folgenden Aktionen können Sie auf dem Touchscreen Ihres Telefons ausführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.




Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Telefons vom Bildschirm entfernen.


- Berühren Sie ein Symbol, um ein Menü zu öffnen oder eine Anwendung zu starten.

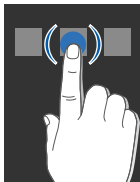

- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um durch die vertikalen Listen zu blättern.

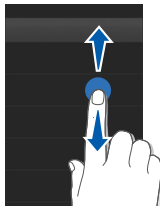

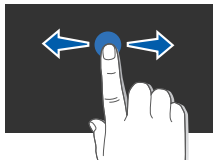

- Ziehen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um durch die horizontalen Listen zu blättern.



Auf Menüs zugreifen

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons,

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um die Menüanzeige aufzurufen.
2. Wählen Sie ein Menü oder eine Option aus.
Sie können außerdem Menüs aufrufen, indem Sie im Menümodus  wählen. Ziehen Sie nach links oder rechts, um durch die Menüanzeigen zu blättern.
3. Drücken Sie die Zurück-Taste, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

Widgets verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Widgets auf der Widget-Symboleiste verwenden.



- Bei der Benutzung von Online-Widgets entstehen Ihnen Verbindungskosten für die Internetbenutzung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/ Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

Öffnen Sie die Widget-Symboleiste

Wählen Sie im Standby-Betrieb den Pfeil unten links auf dem Bildschirm, um die Widget-Symboleiste zu öffnen. Sie können die Widgets auf der Widget-Symboleiste neu anordnen oder sie in den Standby-Bildschirm verschieben.

Widgets zur Standby-Anzeige hinzufügen

1. Öffnen Sie die Widget-Symboleiste.
2. Ziehen Sie ein Widget von der Widget-Symboleiste in die Standby-Anzeige.


3. Sie können das Widget an einem beliebigen Ort auf dem Standby-Display positionieren.


Widgets ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Widget**.
2. Wählen Sie die Widgets aus, die Sie der Widget-Symbolleiste hinzufügen möchten, und wählen Sie **Speichern**.

Hilfe-Informationen aufrufen

Erfahren Sie, wie Sie nützliche Hilfe-Informationen zu Ihrem Mobiltelefon aufrufen können.

1. Öffnen Sie die Widget-Symbolleiste.
2. Wählen Sie  aus der Widget-Symbolleiste.
3. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
4. Wählen Sie ein Hilfe-Thema aus, um mehr über eine Anwendung oder Funktion zu erfahren.

5. Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Informationen zu erhalten. Um zur vorherigen Ebene zurückzukehren, wählen Sie .

Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

Lautstärke der Tastentöne einstellen

Drücken Sie im Standby-Betrieb [/, und passen Sie die Tastentonlautstärke an.

Vibrationsintensität des Touchscreens anpassen

Sie können die Vibrationsstärke anpassen, wenn Sie das Telefon-Display berühren.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [/.
2. Wählen Sie **Vibration** und stellen Sie die Vibrationsintensität ein.

Zum oder vom Profil Stumm wechseln

Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und lassen Sie **#** angetippt, um Ihr Telefon stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Das Display kalibrieren

Sie können das Display kalibrieren, so dass das Telefon Eingaben besser erfasst.

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Kalibrierung**.
2. Tippen Sie das Ziel auf dem Display an.
3. Wählen Sie **OK**.

Klingelton ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Wählen Sie  neben einem Profil, das Sie verwenden.



Wenn Sie das Profil Stumm oder Offline verwenden, ist es nicht möglich, den Klingelton zu ändern.

3. Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachanruf**.

4. Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste und dann **Speichern**.

5. Wählen Sie **Speichern**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie dieses aus der Liste aus.

Ein Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hintergrundbild**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Bild.
3. Wählen Sie **Einstell**.

Farbschema auswählen (Menümodus)

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Eigenes Theme**.
2. Wählen Sie ein Theme (Farbschema) aus.
3. Wählen Sie **Speichern**.

Telefon sperren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Telefonsperre**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und wählen Sie **Bestät.**
4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und wählen Sie **Bestät.**



- Wenn Sie ein passwortgeschütztes Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Entsperren des Touchscreens mit Smart-Touch

Durch Zeichnen eines vorgegebenen Zeichens auf den gesperrten Touchscreen können Sie den Touchscreen nur entsperren, ihn entsperren und dann einen Anruf an eine Kurzwahlnummer tätigen oder ihn entsperren und dann eine Anwendung starten. So stellen Sie ein Zeichen für Smart-Touch ein,

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Smart-Touch**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Smart-Touch**.
3. Wählen Sie eine Option zum Entsperren.
4. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer, die gewählt werden soll, oder eine Anwendung, die gestartet werden soll (falls erforderlich).
5. Wählen Sie ein Zeichen für die Smart-Touch-Funktion aus.
6. Drücken Sie die Zurück-Taste (falls erforderlich).
7. Wählen Sie **Speichern**.


Grundlegende Anruffunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen oder annehmen können und die grundlegenden Anruffunktionen nutzen.





Während eines Anrufs sperrt Ihr Telefon automatisch den Touchscreen und die Tasten, um versehentliche Eingaben zu verhindern. Zum Entsperren halten Sie die Sperrtaste gedrückt.

Anruf tätigen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Wählen Sie  → **Sprachanruf** oder drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.
3. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf.
2. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

Lautstärke anpassen

Zum Anpassen der Lautstärke während eines Gesprächs drücken Sie [/].

Lautsprecher-/Freisprechfunktion verwenden

1. Wählen Sie **Lautspr.** → **Ja** zum Aktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs.
2. Wenn Sie wieder zum Hören über die Ohrmuschel umschalten möchten, wählen Sie **Lautspr.**



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie die Taste am Headset.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf zu beenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.

Nachrichten senden und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie SMS, MMS und E-Mail-Nachrichten senden und anzeigen.

SMS oder MMS senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.

5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie **OK**. ► S. 30
Fahren Sie mit Schritt 8 fort, wenn Sie eine SMS senden möchten. Fahren Sie mit Schritt 6 fort, wenn Sie eine Multimedia-Datei anhängen möchten.
6. Wählen Sie **Medien hinzufügen** → einen Elementtyp.
7. Wählen Sie das Element aus, das Sie hinzufügen möchten und dann **Hinzufügen**.
8. Wählen Sie **Senden**, um die Mitteilung zu senden.

E-Mail senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Tip. Betr. hinz.**
5. Geben Sie einen Betreff ein und wählen Sie **OK**.
6. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.

7. Geben Sie den E-Mail-Text ein und wählen Sie **OK**.
8. Wählen Sie **Dateien hinzufügen** und fügen Sie eine Datei hinzu (falls erforderlich).
9. Wählen Sie **Senden**, um die Mitteilung zu senden.

Text eingeben

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie Text eingeben und Nachrichten oder Memos erstellen.

Texteingabemethode ändern

Wenn Sie das Texteingabefeld öffnen, wird die virtuelle Tastatur angezeigt. Wählen Sie das Dropdown-Menü **Tastenfeld** und dann eine der folgenden Texteingabemethoden aus:

- **Tastenfeld**
- **Handschrift**
- **Schreibfeld 1**
- **Schreibfeld 2**



Sie können eine breite Tastatur verwenden, wenn Sie das Telefon bei der Texteingabe gegen den Uhrzeigersinn in den Querformatmodus drehen.

Text über die virtuelle Tastatur eingeben

1. Ändern Sie die Texteingabemethode zu **Tastenfeld**.
2. Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um Text einzugeben.
 - Um Text im T9-Modus einzugeben, wählen Sie **T9** (**T9** wird blau).
 - Zum Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben sowie zum Eingeben von Ziffern und Symbolen wählen Sie **Abc** oder **T9Ab**. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache aufrufen.
 - Zum Ändern der Eingabesprache wählen Sie **DE**.

Folgende Texteingabemodi stehen zur Verfügung:

Modus	Funktion
ABC	Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Modus	Funktion
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben. 2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie ↵, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie Aa oder ein anderes Wort aus der angezeigten Liste.
Numerisch	Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, um eine Ziffer einzugeben.
Symbole	Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben.

Text per Handschrift auf dem gesamten Display eingeben

1. Ändern Sie die Texteingabemethode zu **Handschrift**.
2. Schreiben Sie die einzelnen Zeichen an einer beliebigen Stelle auf das Display.
Zum Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben sowie zum Eingeben von Ziffern und Symbolen wählen Sie **Abc**.

Text im Handschriftfeld 1 eingeben

1. Ändern Sie die Texteingabemethode zu **Schreibfeld 1**.
2. Schreiben Sie die einzelnen Zeichen in den Schreibbereich am unteren Rand des Displays.
Schreiben Sie Ziffern und Symbole in die Spalte **?1** unten rechts im Schreibbereich.

Text im Handschriftfeld 2 eingeben

1. Ändern Sie die Texteingabemethode zu **Schreibfeld 2**.
2. Schreiben Sie die einzelnen Zeichen in den Schreibbereich am unteren Rand des Displays.
Zum Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben sowie zum Eingeben von Ziffern und Symbolen wählen Sie **Abc**.

SMS oder MMS anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

E-Mail anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Wählen Sie **Download**.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Kontakte hinzufügen und suchen


Erfahren Sie die Grundlagen zur Verwendung des Telefonbuchs.

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben Sie eine Rufnummer ein.
2. Wählen Sie  → **Zum Telefonbuch hinzufügen** → **Neu**.
3. Wählen Sie **Telefon** oder **SIM-Karte**.


4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte suchen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie das Suchfeld aus, geben Sie die ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein, und wählen Sie **OK**. Sie können auch  ziehen, um den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens auszuwählen.
3. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie  →  wählen.
- die Kontaktinformationen bearbeiten, indem Sie **Bearbeiten** wählen.

Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

Erfahren Sie die Grundlagen für die Aufnahme und Anzeige von Fotos und Videos.



Wenn Sie die Kamera drehen, kann das Display aufgrund vorübergehender elektrostatischer Entladung leer erscheinen. Versuchen Sie, das Telefon neu zu starten, um das Problem zu beheben.

Fotografieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
 - Zum Einstellen der Farbbalance wählen Sie
 - Zum Auswählen der Aufnahmeverzögerung wählen Sie

- Zum Anpassen der Helligkeit wählen Sie
- Zum Ein- oder Auszoomen drücken Sie [/].

4. Drücken Sie die Kamerataste, um das Foto aufzunehmen.

Das Foto wird automatisch gespeichert.








Nach dem Fotografieren wählen Sie , um Fotos anzuzeigen.

Fotos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.


- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht. Neigen Sie das Telefon nach links oder rechts. Die Fotos werden automatisch nach links oder rechts durchgeblättert.
- Wählen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern → oder . Um die Zoom-Anzeige zu verlassen, drücken Sie die Zurück-Taste.

Videos aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie , um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
 - Zum Ändern des Aufzeichnungsmodus wählen Sie .
 - Zum Einstellen der Farbbalance wählen Sie .
 - Zum Auswählen der Aufnahmeverzögerung wählen Sie .
 - Zum Anpassen der Helligkeit wählen Sie .
 - Zum Ein- oder Auszoomen drücken Sie [/].
5. Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu starten.

6. Wählen Sie , oder drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu stoppen.

Das Video wird automatisch gespeichert.

Nach der Videoaufnahme wählen Sie , um Videos anzuzeigen.

Videos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei.

Musik hören

Erfahren Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player oder das UKW-Radio hören können.

UKW-Radio hören

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **UKW-Radio**.

3. Wählen Sie **Ja**, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

4. Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Stellen Sie das UKW-Radio so ein, dass es Senderfrequenzen automatisch neu abstimmt, wenn das gegenwärtige Radiosignal schwach ist
	Ändern der Tonausgabe
	Einstellen eines Radiosenders; Nach verfügbaren Radiosendern suchen (angetippt lassen)

Symbol	Funktion
	Einschalten des UKW-Radios
	Ausschalten des UKW-Radios

Musikdateien anhören

Übertragen Sie zuerst Dateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ► S. 36
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio ► S. 46
- Empfang über Bluetooth ► S. 51
- Kopieren auf Speicherkarte ► S. 47
- Synchronisieren mit Windows Media Player 11 ► S. 47

Nach der Übertragung der Musikdateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte:

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **MP3-Player**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.

3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Wiedergabe starten oder fortsetzen
	Zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt lassen)
	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (angetippt lassen)
NORM	Auswählen eines Equalizer-Typs
	Wiederholmodus ändern
	Zufallswiedergabemodus ändern

Im Internet surfen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.



- Der Zugriff auf das Web und der Datendownload kann zusätzliche Kosten verursachen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Je nach Netzbetreiber kann das Browser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

Webseiten durchsuchen

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Startseite**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.
2. Navigieren Sie auf Webseiten mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Innerhalb einer Webseite zurück- oder vorblättern
	Laden der Webseite abbrechen
	Aktuelle Seite neu laden
	Zur Startseite zurückkehren
	Liste gespeicherter Favoriten öffnen
	Anzeigemodus ändern
	Liste mit Browser-Optionen aufrufen

Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Favoriten**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.

Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Funktionen und zusätzlichen Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

Erweiterte Anruffunktionen verwenden

Erfahren Sie etwas über die zusätzlichen Anruffähigkeiten Ihres Telefons.




Unbeantwortete Anrufe anzeigen und wählen

Ihr Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an.

Wenn ein Anruf in Abwesenheit eingegangen ist, wählen Sie den Anruf vom Ereignisalarm-Widget aus und wählen Sie **Anrufen**, um die zugehörige Nummer zu wählen.

Wenn zwei oder mehr Anrufe in Abwesenheit eingegangen sind, wählen Sie einen Anruf vom Ereignisalarm-Widget aus und dann **Protokolle** → eine Nummer, die gewählt werden soll.

Zuletzt gewählte Nummer anrufen




1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und dann , oder drücken Sie [, um sie zu wählen.

Anruf halten oder einen gehaltenen Anruf übernehmen

Wählen Sie **Halten**, um einen Anruf zu halten, oder wählen Sie **Übern.**, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.


Nummer für zweiten Anruf wählen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

1. Wählen Sie **Halten**, um den ersten Anruf zu halten.
2. Wählen Sie **Tastenfeld**, geben Sie die zweite Nummer ein, die gewählt werden soll, und wählen Sie **Neuer Anruf** oder drücken Sie [].
3. Wählen Sie **Tausch.**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
4. Zum Beenden des gehaltenen Anrufs wählen Sie **Gehalten** → .
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].


Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:



1. Drücken Sie [, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Wählen Sie **Tausch.**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

Konferenzschaltung tätigen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Person an, die Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Person verbunden und rufen Sie die zweite Person an.
Die erste Person wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, wählen Sie **Konferenz**.



4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Personen hinzuzufügen (falls erforderlich).
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie .

Eine internationale Nummer anrufen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und lassen Sie **0** angetippt, um das Zeichen **+** einzugeben.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und wählen Sie dann  → **Sprachanruf**, oder drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

Einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Mithilfe gespeicherter Kontakte können Sie Nummern direkt aus dem Telefonbuch anrufen. ► S. 32

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
3. Wählen Sie  neben der Nummer, die Sie wählen möchten → .

Einen Anruf abweisen

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie . Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein,

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Aktivierung**.
3. Wählen Sie **Nummer hinzufügen**.
4. Wählen Sie das Nummern-Eingabefeld.
5. Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein und wählen Sie **OK** → **Speichern**.
6. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben der Nummer.
7. Wählen Sie **Speichern**.

Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Visitenkarte erstellen, bevorzugte Nummern einstellen und Kontaktgruppen erstellen.

Eigene Visitenkarte erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch** → **Optionen** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
3. Wählen Sie **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

Bevorzugte Nummern einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie das Dropdownmenü **Kontakte** → **Favoriten**.
3. Wählen Sie **Hinzufügen**.

4. Wählen Sie einen Kontakt aus.
Der Kontakt wird in der Liste der bevorzugten Nummern gespeichert.



- Sie können diesen Kontakt anrufen, indem Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer auf der Wählanzeige angetippt lassen.
- Die ersten 5 bevorzugten Nummern werden den bevorzugten Kontakten (📇) auf der Widget-Symbolleiste zugeordnet.

Gruppe von Kontakten erstellen



Wenn Sie eine Gruppe von Kontakten erstellen, können Sie jeder Gruppe Namen, Klingeltöne, Anrufer-ID-Fotos und Vibrationsarten zuweisen oder Nachrichten und E-Mails an die gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie das Dropdownmenü **Kontakte** → **Gruppen**.
3. Wählen Sie **Gruppe erstellen**.
4. Legen Sie einen Gruppennamen, das Anrufer-ID-Foto, einen Gruppenklingelton und einen Vibrationstyp fest.

5. Wählen Sie **Speichern**.
6. Wählen Sie **Ja** und fügen Sie Kontakte zu der Gruppe hinzu (falls erforderlich).

Von Fotos Anrufe tätigen oder Nachrichten senden

Ihr Telefon fügt Ihre häufig verwendeten Kontakte automatisch zur Liste der Fotokontakte hinzu. Von den Fotokontakten können Sie Anrufe tätigen oder Nachrichten senden.

1. Wählen Sie im Menümodus **Foto-Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Fotokontakt aus.
3. Wählen Sie , um die Nummer zu wählen, oder wählen Sie , um eine Nachricht zu senden.

Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Vorlagen erstellen und diese zum Erstellen neuer Nachrichten verwenden und wie Sie Nachrichtenordner einrichten.

Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie **Erstellen**, um ein Fenster für eine neue Vorlage zu öffnen.
3. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
4. Geben Sie Ihren Text ein und wählen Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Speichern**.


Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
2. Wählen Sie **Erstellen**, um ein Fenster für eine neue Vorlage zu öffnen.
3. Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, um sie als Vorlage zu verwenden. ► S. 29
4. Wählen Sie **Speichern**.

Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Zum Beginnen einer neuen Nachricht wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Einfügen** → **Textvorlage** → eine Vorlage.

Eine Nachricht aus einer Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage und wählen Sie . Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

Ordner zum Verwalten von Nachrichten erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Eigene Ordner**.
2. Wählen Sie **Ordner erstellen**.

3. Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner ein und wählen Sie **OK**.

Verschieben Sie Nachrichten aus dem Nachrichtenordner in Ihre Ordner, um diese bevorzugt zu verwalten.



Erweiterte Kamerafunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Fotos in verschiedenen Modi aufnehmen und Kameraeinstellungen anpassen können.

Mit Optionen fotografieren, die für verschiedene Szenen voreingestellt sind

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamertaste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie **SCN** → eine Szene → **OK**.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Drücken Sie die Kamertaste, um das Foto aufzunehmen.

Fotos im Modus "Aufnahme mit Lächeln" aufnehmen




1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → .
4. Drücken Sie die Kamerataste.
5. Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.
Ihr Telefon erkennt Personen auf dem Bild und erfasst, ob sie lächeln. Wenn die Person lächelt, erstellt das Telefon automatisch ein Foto.

Fotoserie aufnehmen



1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → .

4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um die Fotoserie aufzunehmen.



Panorama-Fotos aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → .
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Drücken Sie die Kamerataste, um das erste Foto aufzunehmen.
6. Bewegen Sie das Telefon langsam in die gewünschte Richtung. Wenn Sie den kleinen grünen Rahmen mit  in Übereinstimmung bringen, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
7. Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme zu beenden.

Geteilte Fotos aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → .
4. Wählen Sie ein Bildlayout und drücken Sie die Kamerataste.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Kamerataste, um Fotos für die einzelnen Segmente aufzunehmen.

Mit dekorativen Rahmen fotografieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie  → .
4. Wählen Sie einen Rahmen und drücken Sie die Kamerataste.

5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Kamerataste, um das Foto mit dem Rahmen aufzunehmen.

Kamera-Optionen verwenden



Wählen Sie  vor dem Fotografieren, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Optionen	Funktion
Auflösung	Auflösung der Fotos ändern
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Bel.-Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen
Bildqualität	Qualität der Fotos einstellen

Wählen Sie  vor der Videoaufnahme, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Optionen	Funktion
Auflösung	Auflösung der Fotos ändern
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Videoqualität	Qualität der Videoclips anpassen

Kamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie  →  vor dem Fotografieren, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Hilfslinien anzeigen
Überprüfen	Legt fest, dass die Kamera nach dem Aufnehmen von Fotos zum Prüfbildschirm wechselt
Auslöser-Ton	Ton auswählen, der bei Betätigung des Auslösers ertönen soll
Speicher	Zum Auswählen des Speicherorts für neue Fotos

Wählen Sie  →  vor der Videoaufnahme, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:


Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Hilfslinien anzeigen
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten

Einstellung	Funktion
Speicher	Zum Auswählen des Speicherorts für neue Videoclips

Erweiterte Musikfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Musikdateien vorbereiten, Wiedergabelisten erstellen und Radiosender speichern.


Musikdateien mit Samsung PC Studio kopieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC Studio** oder **Massenspeicher** → **Speichern**.
2. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.

4. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon.

In der Hilfe zu Samsung PC Studio finden Sie weitere Informationen.

Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher** → **Speichern**.
3. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
5. Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
6. Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

Telefon mit Windows Media Player synchronisieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Media Player** → **Speichern**.
3. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist. Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
5. Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
6. Bearbeiten Sie den Namen Ihres Telefons im Popup-Fenster oder geben Sie ihn ein (falls erforderlich).
7. Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
8. Starten Sie die Synchronisierung.

Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **MP3-Player** → **Wiedergabelisten**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Wählen Sie das Text-Eingabefeld.
4. Geben Sie einen Titel für Ihre neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.
5. Um der Wiedergabeliste ein Bild zuzuweisen, wählen Sie **Berühren zum Bearbeiten** und wählen Sie ein Bild aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
6. Wählen Sie **Speichern**.
7. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
8. Wählen Sie **Hinzufügen** → **Titel**.
9. Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und berühren Sie **Hinzufügen**.

MP3-Player-Einstellungen anpassen

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **MP3-Player**.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.

3. Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren MP3-Player individuell anzupassen:

Optionen	Funktion
Hintergrundmusik	Einstellen, ob Musik im Hintergrund spielen soll, wenn der MP3-Spieler beendet wird
Musik-Menü	Musikkategorien auswählen, die auf der Musikkbibliothek-Anzeige erscheinen sollen

4. Wählen Sie **Speichern**.

Radiosender automatisch speichern

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Suchlauf**.
4. Wählen Sie zum Bestätigen **Ja** (falls erforderlich). Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.


Informationen zu Musiktiteln suchen

Erfahren Sie, wie Sie auf einen Online-Musikdienst zugreifen und Informationen über die Musiktitel erhalten, die Sie unterwegs anhören.

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Musikerkennung**.
2. Wählen Sie **Musikerkennung**, um eine Verbindung mit dem Server herzustellen.
3. Wenn Ihr Telefon erfolgreich registriert ist, wählen Sie , um einen Teil der Musik aufzunehmen, die Sie finden möchten.



Einige Netzbetreiber unterstützen diesen Dienst möglicherweise nicht und die Datenbank enthält möglicherweise nicht Informationen zu allen Musiktiteln.

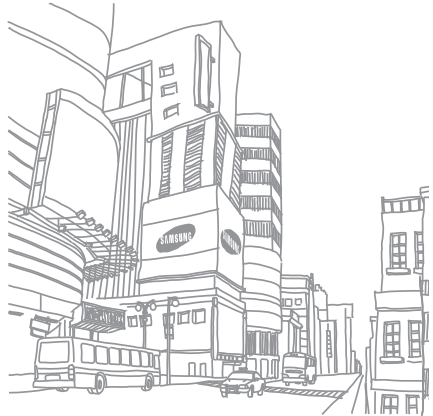

Tools und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobiltelefons und zusätzliche Anwendungen nutzen.

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

Machen Sie sich mit der Fähigkeit Ihres Telefons vertraut, sich mit anderen Drahtlosgeräten zum Datenaustausch und zur Verwendung der Freisprechfunktion zu verbinden.



Die Schritte, die Sie für die Nutzung dieser Funktion auswählen müssen, können je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.

Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Wählen Sie den Kreis in der Mitte, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.
3. Damit andere Geräte Ihr Telefon finden können, wählen Sie **Einstellungen** → **Ein** unter **Sichtbarkeit des eigenen Telefons** → eine Sichtbarkeitsoption → **Speichern**.

Wenn Sie **Benutzerdefiniert** wählen, legen Sie fest, wie lange Ihr Telefon von anderen Geräten gefunden werden kann.

4. Wählen Sie **Speichern**.

Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Suche**.
2. Wählen Sie ein Gerätesymbol und ziehen Sie es in die Mitte.
3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen.



In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Telefons, die/das Sie senden möchten.

2. Wählen Sie **Senden per** oder **URL senden per** → **Bluetooth**, wählen Sie **Optionen** → **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth**, oder wählen Sie **Optionen** → **Per Bluetooth senden**.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
2. Wählen Sie **Ja**, um Ihre Bereitschaft zum Datenempfang vom anderen Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).

Remote-SIM Modus verwenden

Im Remote SIM Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung über die SIM-Karte in Ihrem Telefon tätigen oder entgegennehmen.

So aktivieren Sie den Remote-SIM Modus,

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Remote SIM Modus**.

3. Wählen Sie **Speichern**.

Um den Remote-SIM Modus zu verwenden, starten Sie die Bluetooth-Verbindung von einer Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung.



Die Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung muss autorisiert sein. Um sie zu autorisieren, wählen Sie das Gerät aus und wählen Sie **Gerät autorisieren**.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie eine SOS-Nachricht senden und Hilfe rufen.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Wählen Sie **Ein**, um die SOS-Nachrichtenfunktion einzuschalten.

3. Wählen Sie das Empfängerfeld, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Wählen Sie **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie die gewünschten Kontakte aus und wählen Sie **Hinzufügen**.
6. Wählen Sie eine Telefonnummer aus (falls erforderlich).
7. Wählen Sie **OK**, um die Empfänger zu speichern.
8. Wählen Sie das Dropdown-Menü **Wiederholen** und legen Sie fest, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
9. Wählen Sie **Speichern** → **Ja**.

Damit Sie eine SOS-Nachricht senden können, müssen der Touchscreen und die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie viermal [▲/▼].



Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen ausgesetzt, bis Sie die Sperrtaste gedrückt halten oder [🔒] drücken.

uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. So aktivieren Sie uTrack,

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie **Bestät.**
3. Wählen Sie **Ein**, um uTrack einzuschalten.
4. Wählen Sie das Empfängerfeld, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Wählen Sie das Empfänger-Eingabefeld.
6. Geben Sie eine Telefonnummer ein und wählen Sie **OK**.
7. Wählen Sie **OK**, um die Empfänger zu speichern.
8. Wählen Sie das Absender-Eingabefeld.
9. Geben Sie den Namen des Absenders ein und wählen Sie **OK**.
10. Wählen Sie **Speichern** → **Annehm.**

Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten. Sie können auch so tun, als ob Sie gerade mit jemandem telefonieren, indem Sie eine aufgezeichnete Stimme abspielen.

So aktivieren Sie die Täuschungsanruffunktion

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Aktivierung**.
3. Wählen Sie **Speichern**.

Eine Stimme aufzeichnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Täuschungsanruf-Stimme**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Täuschungsanruf-Stimme**.

3. Wählen Sie **Sprachmemo**.
4. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
5. Sprechen Sie ins Mikrofon.
6. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, wählen Sie .
7. Drücken Sie die Zurück-Taste.
8. Wählen Sie **Speichern**.

Einen Täuschungsanruf tätigen



Halten Sie im Standby-Betrieb [▼] gedrückt, um einen Täuschungsanruf zu tätigen.

Um die Verzögerungszeit vor Täuschungsanrufen zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Timer für Täuschungsanruf** → eine Option → **Speichern**.

Sprachmemos aufzeichnen und abspielen

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion Ihres Telefons nutzen können.





Sprachmemo aufzeichnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
 2. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
 3. Sprechen Sie Ihr Memo ins Mikrofon.
 4. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, wählen Sie .
- Ihr Memo wird automatisch gespeichert.

Sprachmemo abspielen

1. Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Töne** → **Sprachmemos**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.

3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Wiedergabe starten oder fortsetzen
	In einer Datei rückwärts suchen (angetippt lassen)
	In einer Datei vorwärts suchen (angetippt lassen)

Bilder bearbeiten

Lernen Sie, wie Sie Bilder bearbeiten und lustige Effekte anwenden.

Effekte auf Bilder anwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.
2. Wählen Sie .

3. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Effekte** → eine Effektoption (Filter, Stil, Warp-Effekt oder Partielle Unschärfe).
4. Wählen Sie eine Variante des anzuwendenden Effekts und wählen Sie **OK**.
Wenn Sie einen Unschärfe-Effekt auf bestimmte Bildbereiche anwenden möchten, zeichnen Sie ein Rechteck und wählen **Unschärfe** → **OK**.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
6. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und wählen Sie **OK**.

Ein Bild korrigieren

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 und 2 unter "Effekte auf Bilder anwenden".
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Anpassen** → eine Bildkorrekturoption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe). Zur automatischen Bildkorrektur wählen Sie **Autom. anpassen**.

3. Nehmen Sie die gewünschten Bildkorrekturen vor und wählen Sie **OK**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter "Effekte auf Bilder anwenden".

Ein Bild umwandeln

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 und 2 unter "Effekte auf Bilder anwenden".
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Umwandeln** → **Größe ändern**, **Drehen** oder **Kippen**.
3. Drehen oder kippen Sie das Bild wie gewünscht und wählen Sie **OK**.
Wenn Sie die Bildgröße ändern möchten, wählen Sie eine Größe aus und wählen Sie **Speichern** → **OK**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter "Effekte auf Bilder anwenden".

Bild zuschneiden

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 und 2 unter "Effekte auf Bilder anwenden".
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Bildausschnitt**.
3. Ziehen Sie ein Rechteck über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten, und wählen Sie **Bildausschnitt** → **OK**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter "Effekte auf Bilder anwenden".

Visuelle Funktion einfügen

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 und 2 unter "Effekte auf Bilder anwenden".
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Einfügen** → eine visuelle Funktion (Rahmen, Bild, Clipart, Emoticon oder Text).
3. Wählen Sie eine visuelle Funktion aus oder geben Sie einen Text ein und wählen Sie **OK**.

4. Verschieben Sie das hinzugefügte Bild oder ändern Sie dessen Größe und wählen Sie **OK**.
5. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter "Effekte auf Bilder anwenden".

Handschriftliche Memos hinzufügen

1. Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Siehe die Schritte 1 und 2 unter "Effekte auf Bilder anwenden".
2. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Memo auf Bildschirm**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Farbe, zeichnen Sie ein Memo auf das Display und wählen Sie **OK**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe die Schritte 5 bis 7 unter "Effekte auf Bilder anwenden".

Bilder drucken

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Bild über eine USB-Verbindung oder die drahtlose Bluetooth-Funktion drucken können.

So drucken Sie ein Bild über eine USB-Verbindung,

1. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem kompatiblen Drucker.
2. Öffnen Sie eine Bilddatei. ► S. 33
3. Wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **USB**.
4. Stellen Sie die Druckoptionen ein und drucken Sie das Bild.

So drucken Sie ein Bild mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion:

1. Öffnen Sie eine Bilddatei. ► S. 33
2. Wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **Bluetooth**.
3. Wählen Sie einen Bluetooth-fähigen Drucker aus und koppeln Sie ihn an das Telefon. ► S. 51
4. Stellen Sie die Druckoptionen ein und drucken Sie das Bild.

Fotos und Videos ins Internet hochladen

Lernen Sie, wie Sie Ihre Fotos und Videos auf Fotosharing-Webseiten und in Blogs veröffentlichen können.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht **Communities** unter Umständen nicht zur Verfügung.

Liste mit Lieblingszielen einrichten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Communities**.
2. Wählen Sie **Ja**, um die Liste mit Ihren Lieblingszielen einzurichten (falls erforderlich).
3. Wählen Sie **Annehmen**, um zu bestätigen, dass Sie dem allgemeinen Haftungsausschluss zustimmen.



Beim ersten Start des **Communities** erscheint eine Bestätigungsaufforderung.

4. Wählen Sie die Ziele aus, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie **Speichern**.

Wenn Sie **Aktualisieren** auswählen, werden neue Ziele automatisch zur Liste hinzugefügt.



Zum Bearbeiten der Liste mit Lieblingszielen oder Aktualisieren der Listen in der Anzeige **Communities** wählen Sie **Einstellungen** → **Bevorzugte Listen** → **Bearbeit**.

Datei hochladen

Um Fotos und Videos hochzuladen, benötigen Sie entsprechende Benutzerkonten auf Fotosharing-Webseiten und in Blogs.

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Communities**.
2. Wählen Sie das gewünschte Veröffentlichungsziel aus.
3. Geben Sie Ihre Benutzer-ID und das Passwort für das Ziel ein.
4. Wählen Sie **Zum Hinzufügen tippen** und wählen Sie eine Multimedia-Datei aus.
5. Geben Sie die Veröffentlichungsdetails ein und wählen Sie **Hochladen**.

Verwendung von Java-unterstützten Spielen und Anwendungen

Erfahren Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.



Je nachdem, welche Software auf dem Telefon vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Dateien möglicherweise nicht unterstützt.

Spiele und Anwendungen herunterladen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → **Mehr Spiele**.

Ihr Telefon verbindet sich mit der von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Webseite.

2. Suchen Sie nach einem Spiel oder einer Anwendung und laden Sie es/sie herunter zum Telefon.

Spiele spielen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr**.
2. Wählen Sie ein Spiel aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
Ihr Telefon verfügt über ein Bewegungserkennungsspiel. Wählen Sie **Rollende Würfel** und schütteln Sie zum Würfeln Ihr Telefon.



Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Die Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

Anwendungen starten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr**.
2. Wählen Sie **Optionen**, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung aufzurufen.

Daten synchronisieren

Erfahren Sie, wie Sie Kontakte, Kalenderereignisse, Aufgaben und Memos mit dem von Ihnen angegebenen Webserver synchronisieren.



Die Schritte, die Sie für die Nutzung dieser Funktion auswählen müssen, können je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.

Synchronisierungsprofil erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen** und geben Sie die Profilparameter an.
3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

Synchronisierung starten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil.
3. Wählen Sie **Forts.**, um die Synchronisierung mit dem von Ihnen angegebenen Server zu starten.

RSS-Reader verwenden

Erfahren Sie, wie Sie den RSS-Reader verwenden, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.

RSS-Feedadresse hinzufügen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie das URL-Eingabefeld aus.
4. Geben Sie die Adresse eines RSS-Feeds ein und wählen Sie **OK**.
5. Wählen Sie **OK**.

RSS-Feeds lesen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **RSS-Reader**.
2. Wählen Sie **Aktualisieren**, um die neuesten Inhalte zu erhalten.
3. Wählen Sie eine Feed-Kategorie aus.

4. Wählen Sie **Aktualisieren** → **Ja**.
5. Wählen Sie eine aktualisierte Feed-Kategorie → **Ja** aus.



Die Funktion für automatische Aktualisierung stellt das Telefon ein, um die RSS-Feeds automatisch in vorgegebenen Abständen zu aktualisieren. Sie können die Funktion für automatische Aktualisierung aktivieren, indem Sie **RSS-Reader** → **Optionen** → **Einstellungen** → **Benutzereinstellungen** wählen.

Informationsabfrage und Bezahlen mit der NFC-Funktion (Near Field Communications)

Ihr Telefon kann NFC-Etiketten auslesen, die Informationen über ausgewählte Produkte wie Internet- und E-Mail-Adressen oder Kundendienst-Rufnummern enthalten. Die NFC-Funktion ist eine Hochfrequenztechnologie zur kontakt- und kabellosen Datenübertragung über kurze Strecken, mit der Ihr Telefon bestimmte Informationen auslesen kann, wenn Sie es nahe an ein NFC-Etikett halten. Mit dieser Funktion können Sie auch bezahlen, Fahrkarten für Verkehrsmittel oder Eintrittskarten kaufen.

Informationen von einem NFC-Etikett auslesen

Wenn Sie die NFC-Funktion aktiviert haben, liest Ihr Telefon Produktinformationen aus, sobald Sie es nahe an ein NFC-Etikett halten. Die verfügbaren Informationen werden auf Ihrem Display angezeigt.

So können Sie die Informationen auch später anzeigen,

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **NFC**.
2. Wählen Sie **Dienst-Tag**, um die Informationen anzuzeigen.

Sie können auch Produktinformationen speichern und mit anderen austauschen.

Bezahlen mit der NFC-Funktion

Bevor Sie die NFC-Funktion zum Bezahlen nutzen können, müssen Sie sich für den mobilen Bezahl dienst registrieren. Um weitere Informationen zu diesem Dienst zu erhalten oder sich dafür zu registrieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

So bezahlen Sie mit der NFC-Funktion:

1. Halten Sie die untere Rückseite Ihres Telefons nahe an einen NFC-Kartenleser.
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihren PIN-Code ein und halten Ihr Telefon erneut nahe an den Kartenleser (falls erforderlich).



Um die NFC-Funktion zum Bezahlen von Fahr- oder Eintrittskarten zu nutzen, müssen Sie die dafür vorgesehene Anwendung von der Website Ihres Netzbetreibers herunterladen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

NFC-Funktion deaktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **NFC**.
2. Wählen Sie **Aktivierung** → **Aus**.
3. Wählen Sie **Speichern**.



Weltuhren erstellen und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie die Uhrzeit in einer anderen Region anzeigen und die Weltuhr so einstellen können, dass sie auf dem Display angezeigt wird.

Eine Weltuhr anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Blättern Sie durch die Weltkarte und wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus.

Weltuhr erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Wählen Sie  → **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie eine Zeitzone aus.
4. Um die Sommerzeit einzustellen, wählen Sie .
5. Wählen Sie **OK**, um Ihre Weltuhr zu speichern. Die Weltuhr wird als zweite Uhr eingestellt.
6. Wählen Sie **Hinzufügen**, um weitere Weltuhren hinzuzufügen (Schritt 3).

Weltuhr zum Display hinzufügen

Mit dem Dual-Uhr-Widget können Sie Uhren mit verschiedenen Zeitzonen auf dem Display anzeigen.

Nach dem Erstellen einer Weltuhr,

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Wählen Sie  → **Als zweite Uhr festlegen**.
3. Wählen Sie die hinzuzufügende Weltuhr aus.
4. Wählen Sie **Einstellen**.

Alarmer einstellen und verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

Neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Wählen Sie **Erinnerung erstellen**.
3. Stellen Sie die Alarmedetails ein.

4. Wählen Sie **Speichern**.



Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, stellt die automatische Einschaltfunktion das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um den Alarm zu stoppen.
- Ziehen Sie den Schieberegler auf **Erinnern**, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Wählen Sie **Aus** unter dem Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.

Rechner verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

Währungen oder Maße umrechnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

Countdown-Timer einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Timer**.
2. Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein.
3. Wählen Sie **Start**, um den Countdown zu starten.
4. Wenn der Timer abläuft, ziehen Sie den Schieberegler auf **Stopp**, um den Alarm zu stoppen.

Stoppuhr verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
3. Wählen Sie **Runde**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
5. Wählen Sie **Zurücks.**, um aufgezeichnete Zeiten zu löschen.

Neue Aufgaben erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Aufgabe**.
2. Wählen Sie **Aufgabe erstellen**.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.

Textmemos erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Memo**.
2. Wählen Sie **Memo erstellen**.
3. Geben Sie den Memotext ein und wählen Sie **OK**.

Kalender verwalten

Erfahren Sie, wie Sie die Kalenderansicht ändern und Ereignisse erstellen.

Kalenderansicht ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Tagesansicht** oder **Wochenansicht**.

Ereignisse erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie **Termin erstellen**.
3. Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.

Ereignisse anzeigen

So zeigen Sie Ereignisse eines bestimmten Datums an,

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie alle Ereignisse an,

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie **Termine**.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

Problembehandlung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Mobiltelefon haben, versuchen Sie erst die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Keine SIM	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.
Telefonsperre	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü zur PIN-Sperre verwenden.

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen welches PIN2 benötigt, geben Sie bitte die mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 ein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
PUK	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUKCode eingeben.


Das Telefon fordert Sie auf eine SIM-Karte einzulegen.

Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

Ihr Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Netzfehler" an.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Ein anderer Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht verdeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Ihr Telefon wird heiß.

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Gerät mehr Strom und heizt auf.

Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

Index

Akku

- Anzeige für schwache Akkuladung, 20
- installieren, 18
- laden, 20

Alarme

- deaktivieren, 63
- erstellen, 63
- stoppen, 63

Anrufe

- abweisen, 40
- aus dem Adressbuch, 40
- entgegennehmen, 28
- erweiterte Funktionen, 38
- gehaltene Anrufe übernehmen, 39
- grundlegende Funktionen, 28

- halten, 39
- internationale Nummern, 40
- Konferenz, 39
- tätigen, 28
- Täuschungsanrufe tätigen, 53
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 38
- unbeantwortete Anrufe wählen, 38
- zuletzt gewählt, 38
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 39
- zusätzliche Anrufe wählen, 39

Bilder

- Bildausschnitt erstellen, 56
- drucken, 57
- Effekte anwenden, 55

- korrigieren, 55
- Memos hinzufügen, 57
- umwandeln, 56
- visuelle Funktionen einfügen, 56

Bluetooth

- aktivieren, 50
- Daten empfangen, 51
- Daten senden, 51
- Remote-SIM Modus, 51

Browser

- siehe Internet-Browser

Communities

- siehe Tools, Mobile Blog

Countdown-Timer

- siehe Tools, Countdown-Timer

Fotokontakte 42

Fotos

- anzeigen, 33
- bearbeiten, 55
- erweiterte
Aufnahmefunktionen, 43
- grundlegende
Aufnahmefunktionen, 33

Headset 28

Hintergrundbild 26

Internet

- siehe Internet-Browser

Internet-Browser

- Favoriten hinzufügen, 37
- Startseite öffnen, 37

Java

- Anwendungen aufrufen, 59
- herunterladen, 59
- Spiele starten, 59

E

Kalender

- siehe Tools, Kalender

Klingelton 26

Kontakte

- Fotokontakte nutzen, 42
- Gruppen erstellen, 41
- hinzufügen, 32
- suchen, 32

Lautstärke

- Anruflautstärke, 28
- Tastenton-Lautstärke, 25

Memo

- siehe Text- oder Sprachmemos

MP3-Player

- anpassen, 48
- Musik hören, 35
- synchronisieren, 47
- Wiedergabelisten erstellen, 48

Multimedia

- siehe Nachrichten

Musik suchen 49

Nachrichten

- E-Mail anzeigen, 32
- E-Mail senden, 29
- Multimedia anzeigen, 31
- Multimedia senden, 29
- Text anzeigen, 31
- Text senden, 29

NFC 61

- mobiles Bezahlen, 61

Offline-Profil 22

Radio

- siehe UKW-Radio

Rechner

- siehe Tools, Rechner

RSS-Reader

siehe Tools, RSS-Reader

SIM-Karte 18

Smart-Touch 27

SOS-Nachricht 52

Speicherkarte 21

sperren

siehe Telefonsperre

Sprachmemos

aufnehmen, 54

wiedergeben, 54

Stoppuhr

siehe Tools, Stoppuhr

Stumm-Profil 26

Synchronisierung

Profil erstellen, 60

starten, 60

Tastentöne 25

Täuschungsanrufe

siehe Anrufe, Täuschungsanrufe
tätigen

Telefonkonferenzen

siehe Anrufe,
Konferenzschaltung

Telefonsperre 27

Text

eingeben, 30

Memos erstellen, 65

Nachrichten, 29

Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

Tools

Alarm, 63

Aufgabe, 64

Bildbearbeitung, 55

Countdown-Timer, 64

Kalender, 65

Mobile Blog, 58

Rechner, 64

RSS-Reader, 60

Stoppuhr, 64

Umrechnung, 64

Uhr

siehe Weltuhr

UKW-Radio

hören, 34

Sender speichern, 48

Umrechner

siehe Tools, Umrechnung

uTrack 53

Videos

anzeigen, 34

grundlegende

Aufnahmefunktionen, 34

Visitenkarten 41

Vorlagen

einfügen, 43

Multimedia, 42

Text, 42

Weltuhr

anzeigen, 62

Dual-Anzeige einstellen, 63

erstellen, 62

Widgets 24

Windows Media Player 47

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : GT-S5230N

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2006+A11:2009
	EN 50332- 1 : 2000
EMV	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 03 V1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16

(Ort und Datum)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

SAMSUNG ELECTRONICS

